Alcochem Hygiene • Head office • Zeltmaker 4 • 3861 SM Nijkerk
The Netherlands • Tel.: +31 (0)33 299 4139 • hygiene@alcochem.com

Please visit our website for the latest version of the manual /
Para obtener más información, consulte
www.insect-trap.net

Magyar

Magyarországon forgalmazza:
I-Trap Kft
tel:+3670 2514215
e-levél: elektromosrovarcsapda@gmail.com
web áruház: www.rovarcsapdashop.hu

UV-A LAMP TESTER

Használati utasítás

Az eszköz felépítése

Szilikon védő tok

BT UV-A teszter

Használati utasítás

Bekapcsolás

Ha behelyezte a gomelemet a helyére (+ felefelé) röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot. A LED kék fénye jelzi, hogy az eszköz bekápcsolt állapotban van.

LED kijelző

A LED kék színű világítása egyben azt is jelzi, hogy az eszköz Bluetooth kapcsolata aktív.

A termékvédelem és az energia gazdálkodás érdekében az UV teszter 15 perc után automatikusan kikapcsol.

Kikapcsolás

Nyomjy meg a kapcsolót, a kék LED fény kialszik.

Elem csere

A termék CR2032. ípusú gomb elelemet használ. Ha az UV tesztert nem tudja bekapcsolni, cserélje ki az elemet.

Ne feledje, hogy az eszköz elemének állapota, megjelenik az alkalmazásban.

Első használat – elem behelyezése és védőtok felhelyezése

1. Nyissa ki az UV teszter műanyag tokját a 3 kampó óvatos hajlításával. Ehhez használjon gem kapcsot vagy csavarhúzót..
   Miután mindhárom rögzítő horog elengedte, nyissa ki az UV teszter házát.

* Figyelmeztetés: kerülje az érintkezést a kártya alkatrészeivel vagy áramköreivel. Ezzel elkerülheti azok sérülését.

2. **Vegye ki a NYÁK lapot.***
   Helyezze be a CR2032 elemet a NYÁK hátoldalán található elemtartóba. Győződjön meg arró, hogy a + jelzés van felfelé.

   Helyezze vissza a NYÁK lapot a házába, ügyelve, hogy a 3 rögzítő kapocs a helyére kerüljön. Igazítsa a NYÁK lapot a 3 lyukhoz majd kattintsa össze a két részt.

3. Nyomja meg a bekapcsoló gombot, a kék LED fény kigyúlad, Helyezze be az UV tesztert a szilikon védőtokba ügyelve arra, gogy a LED helyesen legyen elhejezve a szilikon tok LED lukjánál.

Most elkezdketi használni az UV tesztert, vagy kikapcsolhatja.

APP telepítése okos telefonra (Android vagy Apple)

Lépj a Play Store-ba vagy az Apple store-ba.

Keresse az:
"UV-A tester BT" vagy
"Alcochem Hygiene"

Töltse le az:
"UV-A tester BT"
applikációt az okos telefonjára.

Az alkalmazás működtetése

1. Kapcsolja be az UV-tesztert. A ***kék LED*** világít.
2. Nyissa meg az ***App UV-A tester BT***
3. A "**Keresés**" *képernyőn*, nyomja meg a: ***KERESÉS*** *gombot.*
4. Válassza ki a képernyőn látható eszközet a **KIVÁLASZTÁS** gomb megnyomásával.
   Most létrejött a kapcsolat az UV-A teszter és az
5. okos telefon között.

Az UV-A tesztelő menű kezelése



Az UV mérés elindítása/leállítása

Az aktuális képernyőt képernyőképként menti.

MAX Maximális érték megjelenítése

SAVE Menti az aktuális mért értékeket a listázáshoz.

Megjeleníti a csatlakoztatott UV-A teszter akkumulátorának állapotát


Megjeleníti a mentett értékek listáját és a további funkciók menüjét

A Lámpa legördülő menü az UV-A lámpák széles választékát mutatja


Megjegyzés*: Az alkalmazás képernyői és funkciói időnként módosulhatnak a teljesítmény javítása érdekében, és előfordulhat, hogy nem egyeznek a kézikönyv tartalmával.*

Eljárás: UV-A lámpa gyors leolvasása
(Nem alkalmazható UV LED lámpáknál)

1. Nyissa meg a lámpák legördülő menűjét és válassza ki a mérni kívánt lámpát.

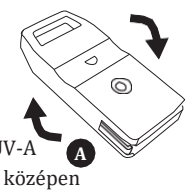

2. Finoman nyomja hozzá az UV-A tesztert a lámpa felületéhez középen

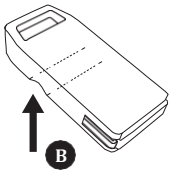


3. Az UV-A érzékelő az eszköz közepén a kereszt irányú vájatban van. Ezt a vájatot igazítsa a lámpa felületéhez.

4. Ellenőrizheti a lámpa UV-A kibocsájtását.



Eljárás: Kiegyensúlyozott UV-A leolvasás UV-A lámpákból.

1. Nyissa meg a lámpák legördülő menűj, és válassza ki a mérni kívánt lámpát.
2. Nyomjy meg a MAX feliratú gombot.
3. Helyezze az UV-A tesztert a lámpa felületére az egyik oldalon.
4. Győződjön meg arról, hogy az UV-A érzékelő hornya a lámpa felületéhez megfelelően igazodik.
5. Húzza végig az UV-A tesztert a lámpa felületén, óvatosan a lámpa egyik végétől a másikig.
6. A maximális UV-A kibocsátás megjelenik a kijelzőn.

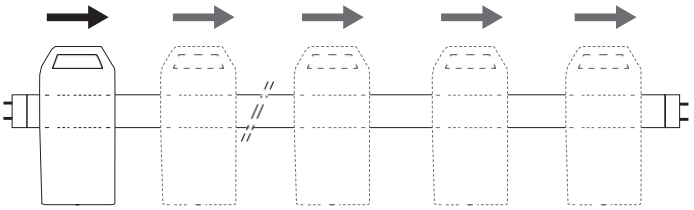

Megjegyzés*: A statisztikai adatok helyes méréséhez mindig a* ***kiegyensúlyozott*** *UV-A leolvasási eljárás.*

UV-A lamp tester BT műszaki adatai

Típus	UV-A lamp tester BT
Alkalmas	UV-A lámpák mérésére (az alkalmazásban látható lámpatípusoknál)
Adatátvite	Bluetooth 4.2 BLE (Bluetooth Low Energy
UV-A méréstartomány	310-400 nm
Pontosság	+/- 20 %
Elem	CR2032 Button cell40 x
Méretek	80 x 17 mm
Súly (tokkal)	38 gram
okostelefon csatlakoz	Android 4.2 vagy magasabb, iOS 8.0 vagy magasabb
Bluetooth csatlakozás	4.0 vagy feljebb
Védőtok anyaga	Szilikon
Jóváhagyás	CE jóváhagyás
Védelmi szint	P20
Tárolási hőmérséklet	5-60 ° C
Garancia	1 év raktári csere garancia az elektromos részekre is

Note: *App screens and functions may change over time, this to improvethe performance and useability of the App.*